

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estándares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions ● Instrucciones de Instalación

Dear Customer

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy your expectations by offering you a wide range of technologically advanced products which directly result from our many years of experience in faucet and fitting production.

ENGLISH

Estimado Cliente


Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.

ESPAÑOL


ATTENTION! For care, use soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals.

ATENCIÓN! Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabón y agua! Bajo ninguna circunstancia no use productos químicos.

Model **BALI 2101-LM20M-****
Modelo

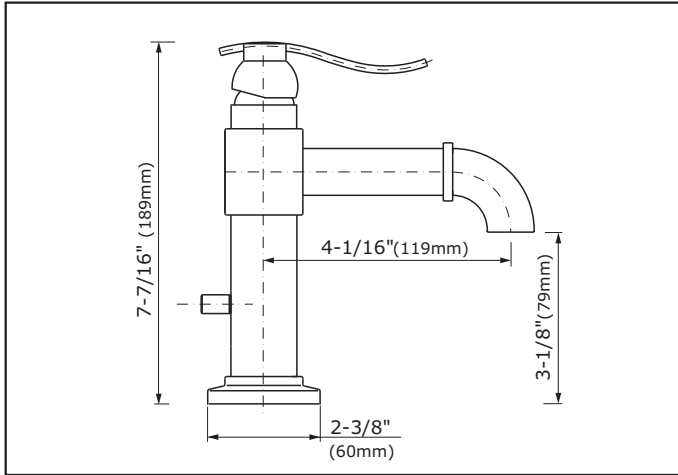

Model **BALI 2106-LM20M-****
Modelo

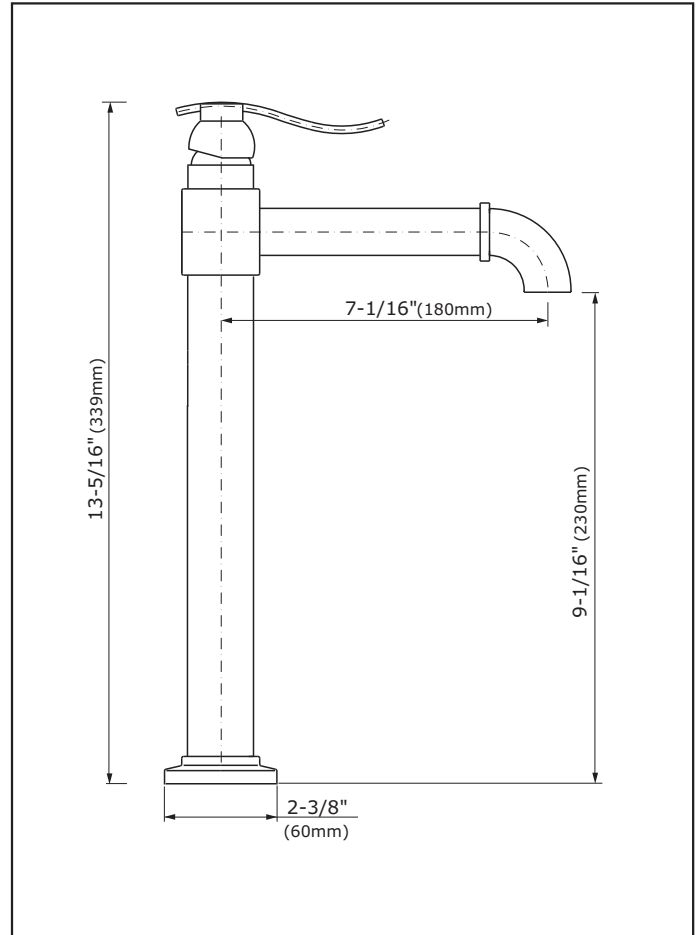

ENGLISH

For easy installation of your GRAFF faucet you will need:
● to READ ALL the instructions completely before beginning,
● to READ ALL the warnings, care and maintenance information.

To complete the project, you should:
● gather the tools and all the parts you will need,
● prepare the mounting area,
● mount the faucet,
● connect the supply lines,
● finally test and flush the faucet.

You should have the following tools:
● adjustable wrench,
● adjustable pliers,
● hex key (included in the box),
● Teflon® tape.

ESPAÑOL

Para la instalación fácil de su grifo de la GRAFF usted necesitará:
● LEER TODAS las instrucciones completamente antes de comenzar,
● LEER TODA la información sobre las advertencias, cuidado y mantenimiento.

Para terminar el proyecto, usted debe:
● recolectar las herramientas y todas las piezas que usted necesitará,
● prepare el área para el montaje,
● monte el grifo,
● conecte las líneas de fuente,
● finalmente pruebe y limpie el grifo con un chorro de agua

Usted debe tener las herramientas siguientes:
● llave ajustable,
● alicates acanalados,
● llave hexagonal (incluido en la caja),
● cinta adhesiva de Teflon®.

See fig. 1.1, 1.2

ENGLISH

1	FAUCET BODY
2	FAUCET BASE
3	AERATOR INSERT
4	CARTRIDGE Ø63/64" (Ø25mm)
5	NUT
6	CARTRIDGE COVER
7	LEVER
8	BOLT
9	THREADED STUB PIPE
10	SUPPLY TUBE (2 PCS.)
11	LIFT-ROD KNOB
12	LIFT-ROD
13	POSITIONING INSERT
14	BASE WASHER
15	RUBBER WASHER
16	METAL WASHER
17	MOUNTING NUT
18	SUPPLY HOSE, 9/16-24UNEF LENGTH 17-11/16" (450mm) (2 PCS.)
A	7/64" (2.5mm) HEX KEY
C	SPECIAL KEY FOR THE AERATOR

Ver la figura 1.1, 1.2


ESPAÑOL

1	CUERPO DE LA MEZCLADORA
2	BASE DE LA MEZCLADORA
3	INSERTO DEL AERADOR
4	MEZCLADOR Ø63/64" (Ø25mm)
5	TUERCA
6	CUBIERTA DEL MEZCLADOR
7	PALANCA
8	PERNO
9	ROSCA DE LA UNIÓN
10	TUBO DE SUMINISTRO (2 PIEZAS)
11	PERILLA DE LA BARRA DE LEVANTAMIENTO
12	BARRA DE LEVANTAMIENTO
13	INSERTO DE COLOCACIÓN
14	ARANDELA DE LA BASE
15	ARANDELA DE CAUCHO
16	ARANDELA DE METAL
17	TUERCA DE MONTAJE
18	MANGUERA DE SUMINISTRO, 9/16-24UNEF, LONGITUD DE 17-11/16" (450mm) (2 PIEZAS)
A	LLAVE ALLÉN 7/64" (2,5mm)
C	LLAVE ESPECIAL PARA EL AERADOR

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estándares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions ● Instrucciones de Instalación

BALI 2101-LM20M

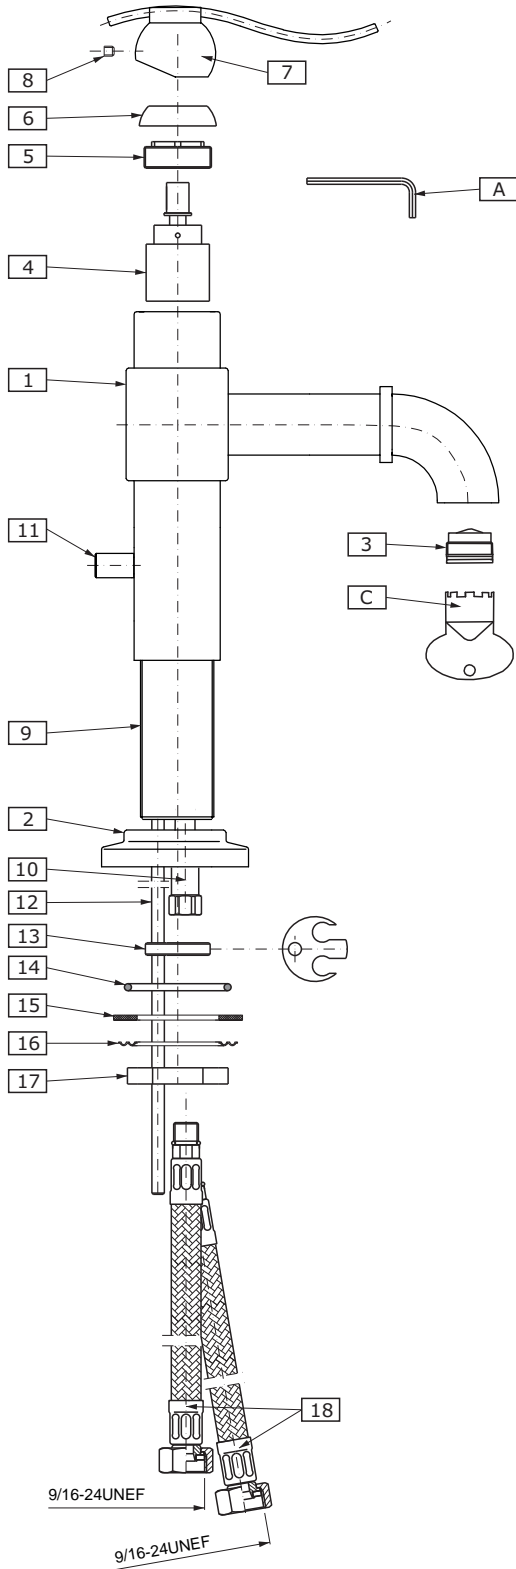


1.1

FLOW RATE INFORMATION

- Maximum flow rate: 2.2 gpm (8.3 L/min) at 60 psi (4.1 bar)
- Minimum flow rate: 0.8 gpm (3.0 L/min) at 20 psi (1.4 bar)

BALI 2106-LM20M

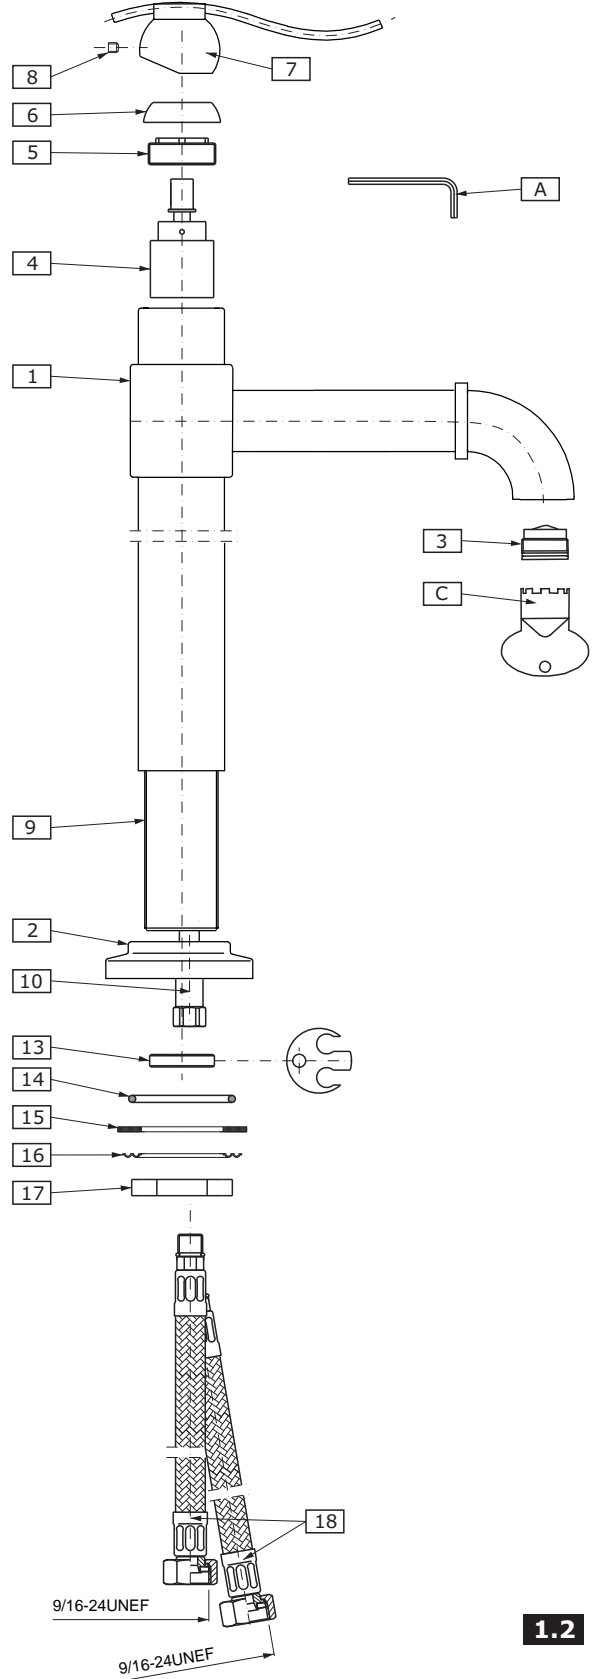

1.2

INFORMACIÓN DE INTENSIDAD DE FLUJO

- Flujo máximo: 2.2 gpm (8.3 L/min) con 60 psi (4.1 bar)
- Flujo mínimo: 0.8 gpm (3.0 L/min) con 20 psi (1.4 bar)

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estándares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

FAUCET INSTALLATION ● INSTALACIÓN DE LA MEZCLADORA

1

See fig. 2

ENGLISH

1. Hand tighten the supply hoses (18) into the threaded ends of copper lines (10). (With the spout facing towards you, screw the red labeled hose into the left tube and the blue labeled hose into the right tube).
2. **Note:** For models **BALI-2101-LM20M**, (Lav Faucet) slide the lift rod (12) down the hole on the back of the body (1). Have the lift rod knob (11) that is already attached facing outwards. Models **BALI-2106-LM20M**, (Vessel Faucet) does not use a lift rod.
3. Insert the rubber washer (14) into the undercut of the faucet base (2). Make sure that the washer stays flat inside the undercut.
4. Insert both supply hoses (18), the lift rod (12), and the threaded stub pipe (11) through the hole of designated install.
5. Slide the rubber washer (15) under the designated hole, with the metal washer (16) underneath it, on the threaded stub pipe (9).
6. Screw the mounting nut (17) hand tighten to the top of the threaded stub pipe (9). Adjust the spout to be in the right position, then tighten the mounting nut (17) with an adjustable wrench.

For models **BALI-2101-LM20M**, continue on to page 5, for installation of drain assembly.

For models **BALI-2106-LM20M**, see installation instructions for required drain assembly.


Ver la figura 2

ESPAÑOL

1. Enrosque las mangueras de suministro (18) ajustando a mano al extremos roscados los tubos (10). (Con el surtidor de la mezcladora hacia usted, enrosque la manguera de etiqueta roja en el tubo izquierdo y la de etiqueta azul en el tubo derecho).
2. **Nota:** Para los modelos **BALI-2101-LM20M**, (mezcladora para ovalín) deslice la barra de levantamiento (12) por el orificio de la parte posterior del cuerpo (1). Coloque la perilla de la barra de levantamiento (11), que ya está instalada, hacia fuera. Los modelos **BALI-2106-LM20M**, (mezcladora para lavabo de sobreponer) no usa barra de levantamiento.
3. Inserte la arandela de caucho (14) en el rebaje de la base de la mezcladora (2). Asegúrese de que la arandela quede al ras dentro del rebaje.
4. Inserte las dos mangueras de suministro (18), la barra de levantamiento (12) y la rosca de la unión (11) a través del orificio de instalación designado.
5. Deslice la arandela de caucho (15) abajo del orificio designado, con la arandela de metal (16) debajo, en la rosca de la unión (9).
6. Enrosque la tuerca de montaje (17) a mano hasta la parte superior de la rosca de la unión (9). Ajuste el surtidor hasta lograr la posición correcta, después apriete la tuerca de montaje (17) con una llave inglesa.

Para los modelos **BALI-2101-LM20M**, vaya a la página 5 para continuar con la instalación del ensamble de drenaje.


Para los modelos **BALI-2106-LM20M**, vea las instrucciones de instalación para el montaje de drenaje necesario.

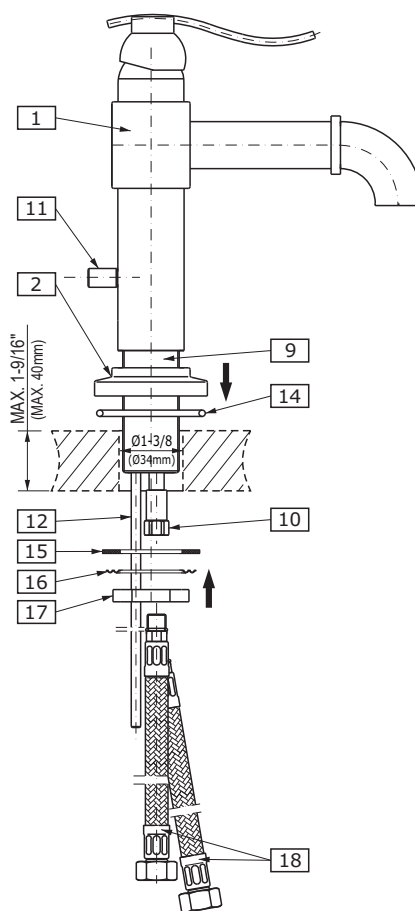

2

DRAIN ASSEMBLY INSTALLATION ● INSTALACIÓN DEL DRENAJE

2

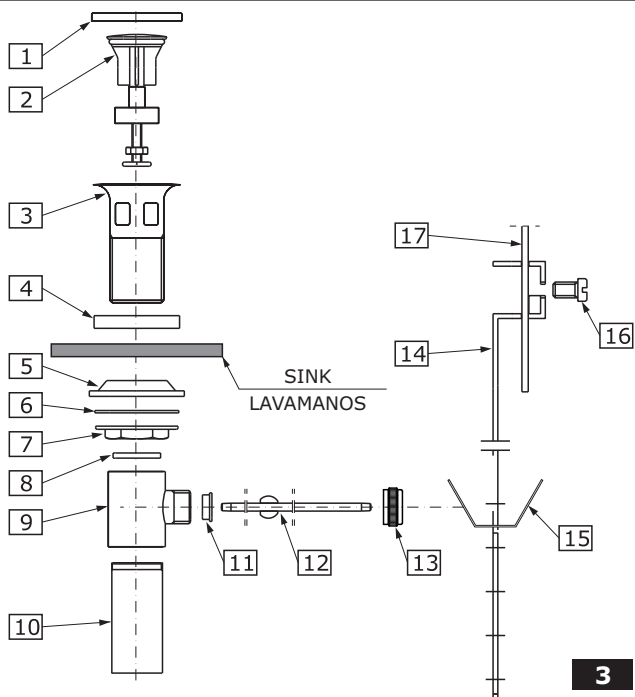

3

ENGLISH

ESPAÑOL

1	PROTECTIVE CAP	TAPA PROTECTORA
2	DRAIN PLUG	TAPÓN DE DRENAJE
3	DRAIN COLLAR	COLLAR DE DRENAJE
4	COLLAR GASKET	EMPAQUE DEL COLLAR
5	UNDER-BOWL GASKET	EMPAQUE INFERIOR
6	WASHER	ARANDELA DE MONTAJE
7	FLANGED NUT	TUERCA-BRIDA
8	WASHER	ARANDELA DE TUBO
9	DRAIN BODY	CUERPO DE DRENAJE
10	DISCHARGE PIPE	TUBO DE DESAGÜE
11	SEALING WASHER	ARANDELA SELLADORA
12	BALL ROD	BARRA DE BOLA
13	BALL ROD NUT	TUERCA DE LA BARRA DE BOLA
14	ADJUSTMENT PLATE	PLACA DE AJUSTE
15	CLIP	SUJETADOR
16	SCREW	TORNILLO
17	LIFT ROD FROM FAUCET	BARRA DE LEVANTAMIENTO DE LA MEZCLADORA

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estándares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125

ENGLISH

ESPAÑOL

1. Dismantle the drain assembly to the parts shown on fig. 3.
2. Remove the protective cap (1) and discard. Please recycle the protective cap (1). Insert drain collar (3) through collar gasket (4) and into the drain hole of the sink. **(Note: If installer uses another installation method using other than the supplied collar gasket (4), please check with the sink manufacture because it may void the warranty. Do not use silicone with Graff parts).**
3. From beneath the sink, slide the under-bowl rubber gasket (5) up the threaded section of the drain collar (3). Make sure the flat side is down and the tapered side up. Slide the washer (6) up the threaded section of the drain collar (3) up to the under-bowl rubber gasket (5). Screw the flange nut (7), firmly but do not over tighten, on the threaded section of the drain collar (3). **(Note: Make sure the horizontal hole on the drain body (9) is the same plane as the lift rod (17)).**
4. Insert drain plug (2) into drain collar (3) and line up the hole at the bottom of the drain plug (2) with the horizontal hole on the drain collar (9). **(Note: The plastic hole at the bottom of the drain plug (2) adjusts by simply turning it. This will adjust the height of the drain plug (2) top).** Insert sealing washer (11) into the horizontal hole of the drain body (9). Insert the ball rod (12), short side, through the sealing washer (11) and into the hole of the drain body (9). Slide the ball rod nut (13) over the ball rod (12) and screw it on the horizontal hole of the drain body (9).
5. Add Teflon® tape to the threaded side of the discharge pipe (10) and screw into the bottom of the drain body (9).
6. Lift the drain plug (2) by moving the ball rod (12) into a down position. Slide the clip (15) up the adjustment plate (14). Insert the ball rod (12) through one side of the clip (15), then a hole of choice on the adjustment plate (14), and the other hole of the clip (15). Keep the ball rod (12) in the down position, slide the adjustment plate up the lower part of the lift rod (17). Still holding the ball rod in a down position, drain plug is up, and tighten the screw (16).

1. Desmonte el ensamble del drenaje hasta tener las partes que se muestran en la Figura 3.
2. Quite la tapa protectora (1) y deséchela. Por favor recicle la tapa protectora (1). Inserte el collar de drenaje (3) a través del empaque del collar (4) y en el orificio de drenaje del lavabo. **(Nota: Si el instalador usa otro método de instalación usando un empaque que no sea el proporcionado por nosotros (4), por favor consulte con el fabricante del lavabo, ya que esto puede anular la garantía. No use silicón con las piezas de Graff).**
3. Desde la parte inferior del lavabo, deslice el empaque de caucho inferior (5) hacia arriba por la sección roscada del collar del drenaje (3). Asegúrese de que el lado plano se encuentre hacia abajo y el lado cónico hacia arriba. Deslice la arandela (6) hacia arriba por la sección roscada del collar del drenaje (3) hasta llegar al empaque de caucho inferior (5). Enrosque la tuerca-brida (7), con firmeza pero sin apretar excesivamente, en la sección roscada del collar de drenaje (3). **(Nota: Asegúrese de que el orificio horizontal del cuerpo del drenaje (9) esté en el mismo plano que la barra de levantamiento (17)).**
4. Inserte el tapón del drenaje (2) en el collar del drenaje (3) y alinee el orificio situado en la parte inferior del tapón (2) con el orificio horizontal que se encuentra en el collar del drenaje (9). **(Nota: El orificio de plástico situado en la parte inferior del tapón del drenaje (2) se ajusta simplemente girándolo. Esto ajustará la altura del tapón del drenaje (2)).** Inserte la arandela selladora (11) en el orificio horizontal del cuerpo del drenaje (9). Inserte el lado corto de la barra de bola (12) a través de la arandela selladora (11) y en el orificio del cuerpo del drenaje (9). Deslice la tuerca de la barra de bola (13) sobre la barra (12) y enrósquela en el orificio horizontal del cuerpo del drenaje (9).
5. Coloque cinta de Teflón® en el lado roscado del tubo de desagüe (10) y enrósquelo en la parte inferior del cuerpo del drenaje (9).
6. Levante el tapón del drenaje (2) bajando la barra de bola (12). Deslice el sujetador (15) hasta la placa de ajuste (14). Inserte la barra de bola (12) a través de un lado del sujetador (15), después por un orificio de su elección de la placa de ajuste (14) y pásela por el otro orificio del sujetador (15). Mantenga abajo la barra de bola (12), deslice la placa de ajuste por la parte inferior de la barra de levantamiento (17). Mientras mantiene abajo la barra de bola, con el tapón del drenaje arriba, apriete el tornillo (16).

OPERATING INSTRUCTIONS ● LA DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

3

ENGLISH

ESPAÑOL

The water flow is opened and regulated by pushing the vertical lever downwards. The temperature is increased by turning the lever to the left and decreased by turning it to the right. Turning it all the way to the left gives a flow of only hot water, all the way to the right gives only cold water.

La apertura de la salida de agua y la regulación de su gasto sucede a causa de bajar la palanca en la superficie vertical. El aumento de la temperatura del agua sucede al tomar la palanca a la izquierda, y la reducción al tomar la palanca a la derecha. La posición extrema izquierda del mango de la salida sólo al agua caliente, la extrema derecha la salida sólo del agua fría.

CARE AND MAINTENANCE ● CUIDADO Y MANTENIMIENTO

5

ENGLISH

ESPAÑOL

Your Graff faucet is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. Be sure not to damage the finish during installation. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. **Never use abrasive cleaners, acids, solvents, etc. to clean any Graff product. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.**

Su grifo de la Graff esta diseñado y dirigido acuerdo con los estándares de funcionamiento y calidad más altos. Este seguro no dañar las terminaciones del grifo durante la instalación. Cuide el producto manteniendolo siempre limpio. Aunque su acabado es extremadamente durable, puede ser dañado por los abrasivos o pulientes ásperos. **Nunca utilice limpiadores abrasivos, ácidos, solventes, el etc. para limpiar cualquier producto de la Graff. Para limpiar, simplemente use un paño húmedo y seque con una toalla suave.**

WARRANTY ● GARANTÍA

ENGLISH

ESPAÑOL

Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a separate sheet.

Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía se encuentran en una pagina separada.

**HOTLINE FOR HELP
NUMERO DE EMERGENCIA**

For toll-free information and answers to your questions, call:
Llame sin costo para obtener información y respuestas a sus preguntas:



1 - 800 - 954 - GRAFF (4723)

www.graffcollection.com